


Trapecveida profili

Frontons bez karnīzes

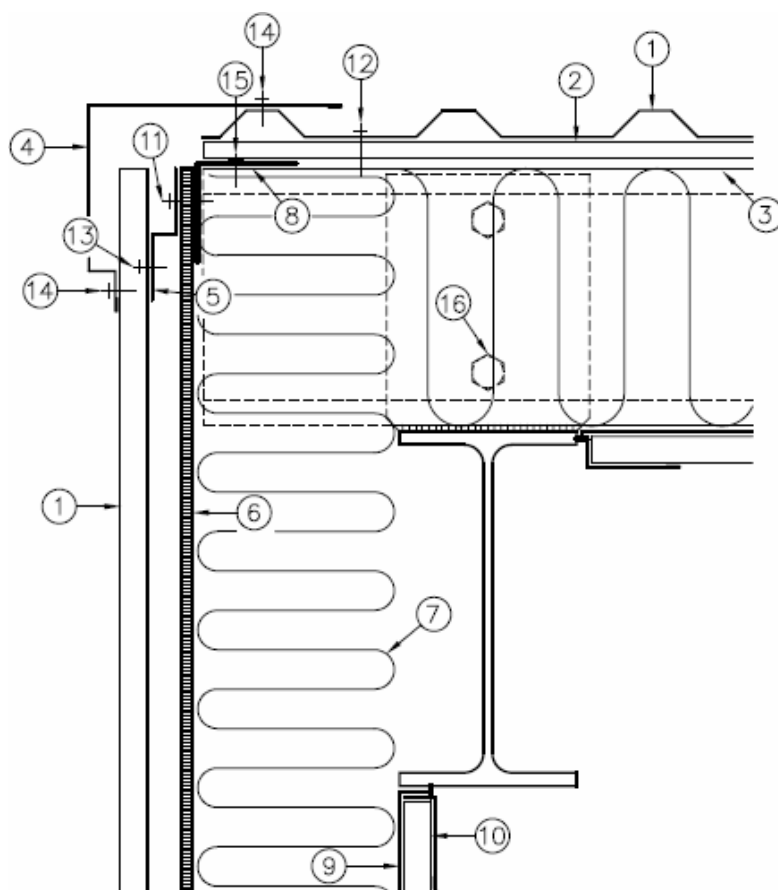

- 1) Trapecveida profils
(Jumta profili eventuāli ar Constop antikondensāta pārklājumu)
- 2) Termoizolācijas starplika
- 3) „Z”Profils
- 4) Vējdēļa pārsegs
- 5) 18 mm sprūds „Z”
- 6) Vējdēlis
- 7) Izolācija
- 8) Montāžas leņķis

- 9) Anti kondensāta plēve
- 10) Iekšējais pārklājums
- 11) Skrūve, L48 4,8 x 20 mm
- 12) Skrūve, L48 4,8 x 20mm
Ja ir koka ass, tad SWP 4,8 x 35 mm
- 13) Skrūve T48, 4,8 x 19 mm
- 14) Skrūve L48 4,8 x 20 mm
- 15) Skrūve L55 5,5 x 25 mm vai kniede
- 16) Skrūve M16